



Monteringsvejledning til Melia 0-9 måneder Christianiabikes med bæk

Melia-stolen:

Start med at montere den medfølgende sele i Melia-stolen, så den er klar til brug.

Lav 3 huller i bagpladen: Se side 2, Fig. 1.

Montering af beslag:

 Se Fig. 2+3.

Fastgør de to medfølgende automatiske låsebeslag og bundbeslaget og skru dem forsvarligt fast.

De 2 øverste bolte monteres i følgende rækkefølge:

- Udefra / automatiske låsebeslag / skive / igennem kassen / skive / møtrik.

Den nederste bolt monteres i følgende rækkefølge:

- Indefra / automatiske låsebeslag / skive / igennem kassen / skive / møtrik.

Fastgørelse af selen:

Før den medfølgende sele gennem bundbeslaget og justér selen så den er lige lang på begge sider.

Føring af selen gennem stolen:

Sæt sidde bækpladen på og sørg for at selen er under bækpladen/imellem de 2 plader fra bænken (Fig.4)

og før selen gennem Melia-stolen fra bunden af i det viste hul (Fig.5) og videre op imellem stolen og plyset.

Før dem ud igennem hullerne ved skulderhøjde (Fig.6) Til sidst igennem de automatiske låsebeslag (Fig.7)

Du kan nu let spænde dem blot ved at trække i selen.



Dette skal du bruge af værktøj:

- Unbrako nøgle størrelse 4
- Fastnøgle str.10 eller lign.
- Boremaskine med 6.5mm bor

Fig. 2 udefra.



Fig. 3 indefra.

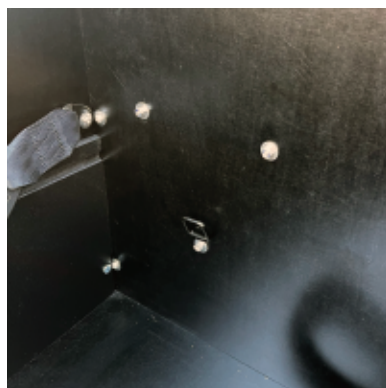


Fig. 4.

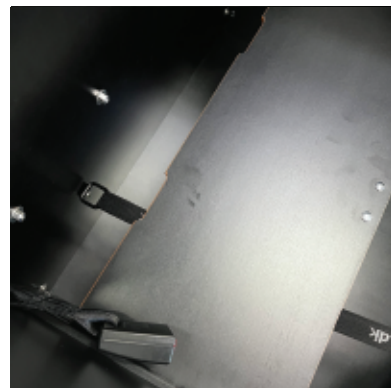


Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.





Monteringsvejledning til Melia 0-9 måneder Christianiabikes med bæk

OBS. Har du allerede en original y-selen monteret i ladcyklen skal du blot afmontere den, da fastspændningskittet skal sidde i de originale y-sele huller.
Denne skabelon er til højre side, set bagfra ved sadlen! (Se billede)
Skal der monteres 2stk eller skal den sidde i venstre side skal skabelonen spejlvendes!

Udmål og marker hvor de 3 prikker skal være på et A4 papir.

Vigtigt du udmåler ud fra højre side og bunden af papiret! (Fig.1)


Når skabelonen er færdig:

Sæt skabelonen på bagpladen som vist på billedet i den side fastspændningskittet skal sidde, og bore 3 huller ud for hver prik med 1 6.5mm bor.

Fig. 1.

Dette skal du bruge af værktøj.

- Unbrako nøgle størrelse 4
- Fastnøgle str.10 eller lign.
- Boremaskine med 6.5mm bor

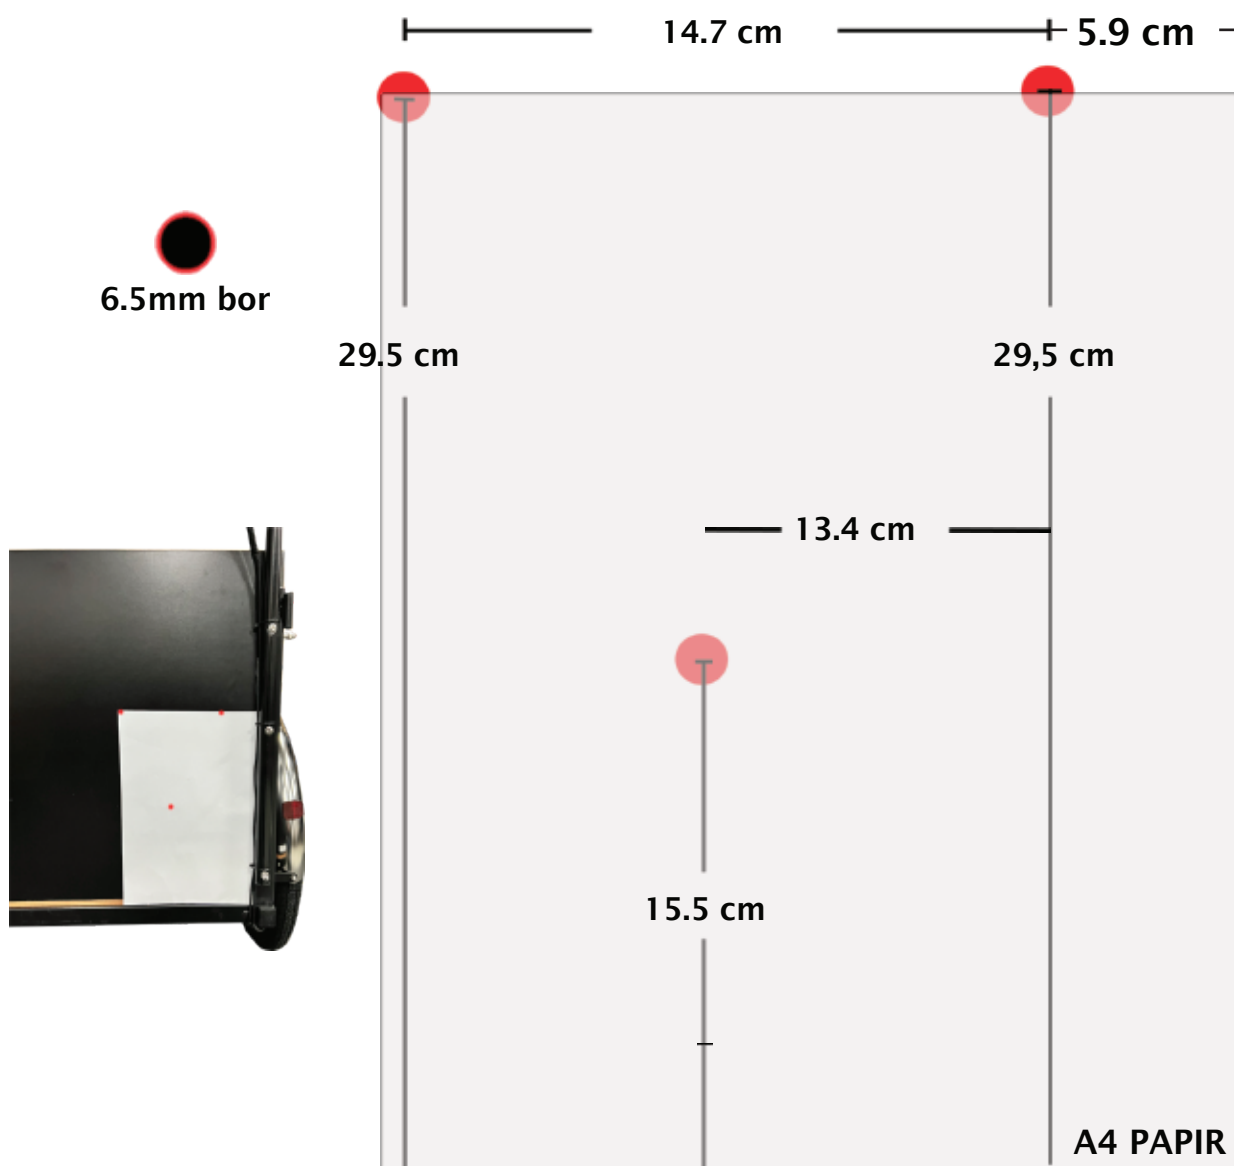

Vejledningen er med forbeholdt for fejl og er på eget ansvar.