



Monteringsvejledning til Melia 0-9 måneder Royal Cargobike FourRunner

Melia-stolen:

Start med at montere den medfølgende sele i Melia-stolen, så den er klar til brug.

Montering af beslag til Y-selen:

Løsn de to øverste bolte, som Y-selen er monteret med i ladcyklen. (Fig.1)

Fastgør de to medfølgende automatiske låsebeslag oven på yselen, og skru dem forsvarligt fast igen. (Fig.2)

Fastgørelse af selen:

Løsn møtrikken inde i bænken hvor original y-selen sidder fast, tag y-selen af bolten men lad bolten sidde. (Fig.2)

Før den medfølgende sele gennem samme hul som den originale Y-sele føres igennem på bænken. (Fig.3)

Husk selen er foldet på midten, hvor på du finde 2 huller som skal være ud for hinanden ved bukket.

Monter selen i bolten, derefter y-selen oven på, Skiven og møtrikken og spænd den forsvarlig igen. (Fig.2)

Føring af selen gennem stolen:

Før selen gennem Melia-stolen fra bunden af i det viste hul (Fig.4) og videre imellem stolen og plyset (Fig.4) og før dem ud igennem hullerne ved skulderhøjde (Fig.5) og til sidst igennem de automatiske låsebeslag, hvor på du let kan spænde dem blot ved at trække i selen. (Fig.6)



Dette skal du bruge af værktøj.

- Unbrako nøgle størrelse 4
- Fast nøgle 10 eller lign.

OBS.

Fig. / billederne er vist uden monteret y-sele

Fig. 1.



Fig. 2.

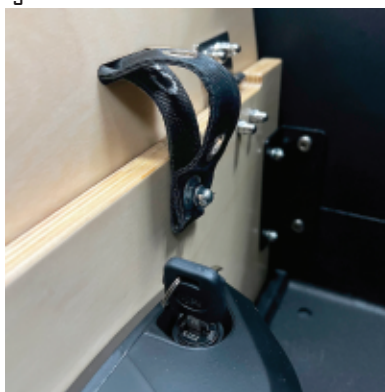


Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

